



bazoo

Quick Installation Guide – bazoo Wingboard




D

1 - Schalten Sie den Computer aus

2 - Verbinden Sie die USB Stecker mit je einem freien USB Port des Computers („lila“ = Keyboard + USB Hub / „schwarz“ = Stromversorgung für USB Hub) .

3 - Schalten Sie den Computer ein.

Bitte beachten Sie: dieses Gerät ist USB 2.0 kompatibel. Aufgrund der großen Anzahl verschiedener verfügbarer Geräte könnten trotzdem einige USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsgeräte in ihrer Funktion eingeschränkt sein

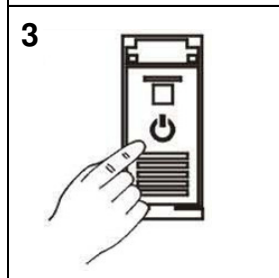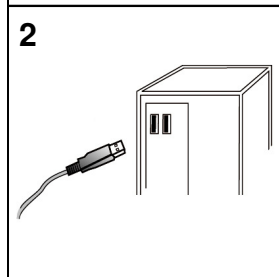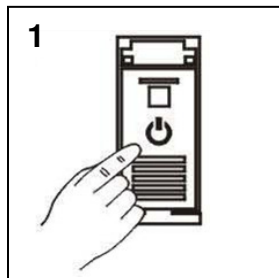

	Office Key	Wechselt zwischen der normalen Belegung der Funktionstasten („F“ LED aus) und den Office Hot Keys („F“ LED orange)
	Help	Öffnet die Hilfe-Datei der aktiven Anwendung.
	New	Erzeugt ein neues Dokument .
	Open	Öffnet ein vorhandenes Dokument .
	Save	Speichert das aktuelle Dokument.
	Replace	Sucht und ersetzt Textpassagen.
	Spell	Startet die Rechtschreibprüfung.
	Undo	Nimmt die letzte Aktion zurück (wenn möglich).
	Redo	Stellt die letzte Aktion (nach Undo) wieder her.
	Reply	Erstellt eine Antwort zu einer erhaltenen E-Mail.
	Reply All	Erstellt eine Antwort zu einer erhaltenen E-Mail.
	F'ward	Leitet eine erhaltene E-Mail weiter.
	Send	Sendet eine verfasste E-Mail.
	Print	Druckt das geöffnete Dokument.
Num/€	Num Lock	Schaltet um zwischen Pfeiltasten- und Zahlenbelegung des Nummernblocks (nur bei normaler Funktionstastenbelegung, s. „Office Key“)
Num/€	Euro Symbol	Erzeugt bei eingeschaltetem „Num-Lock“ („1“ LED grün) das Euro-Symbol an der aktuellen Cursor-Position

	Shortcut 1	Ermöglicht den Direktzugriff auf ein Programm. Zur Programmierung mit der rechten Mausekante auf das Programmsymbol klicken. Dann im Feld „Tastenkombination“ (Reiter „Verknüpfung“) die Taste „Shortcut 1“ drücken.
	Shortcut 2	Ermöglicht den Direktzugriff auf ein Programm. Zur Programmierung mit der rechten Mausekante auf das Programmsymbol klicken. Dann im Feld „Tastenkombination“ (Reiter „Verknüpfung“) die Taste „Shortcut 2“ drücken.
	Favoriten	Öffnet den Favoritenordner des Internet Explorers.
	WWW	Öffnet den Standard Webbrowser bzw. dessen Startseite.
	E-Mail	Öffnet das Standard E-Mail Programm.
	Play/Pause	Spielt oder unterbricht Musik- oder Videodateien.
	Stop	Stoppt die Wiedergabe der aktuellen Datei.
	Stumm	Schaltet die Wiedergabe stumm.
	Leiser	Verringert die Lautstärke.
	Lauter	Erhöht die Lautstärke.
	Cut	Schneidet den markierten Bereich (Texte, Bilder etc.) aus und speichert ihn in der Zwischenablage
	Copy	Kopiert den markierten Bereich (Texte, Bilder etc.) in die Zwischenablage
	Paste	Fügt den Inhalt der Zwischenablage an der Cursorposition ein